





costruzioni elettroniche

ELBE S.r.l.
Via Martiri di cefalonia, 5
36071 Arzignano (VI) - ITALY
Tel. +39 (0) 444 450 980
Fax +39 (0) 444 674 444
http://www.elbe-elettronica.it
e-mail: info@elbe-elettronica.it

RADIORICEVITORE CODIFICATO 601A (6200) e 601B (6400) CON AUTOAPPRENDIMENTO DEI CODICI DUE O QUATTRO CANALI CON DECODIFICA A MICROPROCESSORE

GENERALITA'

La scheda 601 è un ricevitore per telecomandi a due o quattro canali per il comando a distanza di apricancelli o altre apparecchiature. Si contraddistingue dalla costruzione particolarmente robusta ed affidabile, dall'immunità dai disturbi indotti ed è protetta contro le scariche atmosferiche ed elettrostatiche. La scheda 601 ha superato tutti i test riguardanti le emissioni elettromagnetiche e l'immunità ai disturbi previsti dalla vigente normativa europea. In particolare essa risponde alle direttive EMC 89/336/CEE, 92/31/CEE, BT 73/23/CEE e 93/68/CEE.

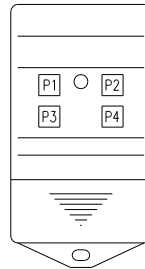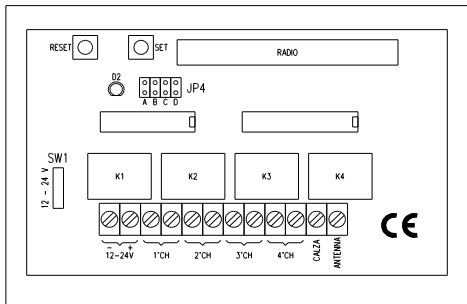

CARATTERISTICHE TECNICHE

Table with 2 columns: Feature and Value. Includes Tensione e frequenza d'alimentazione (12-24 Vac/dc), Dimensioni d'ingombro (131 x 112 x 50 mm), Corrente massima contatti d'uscita (2 A), Portata (100 metri), Numero massimo di codici memorizzabili (25), Numero canali (2 or 4), and Frequenza di lavoro (434 MHz).

COLLEGAMENTI MORSETTIERE

Table with 3 columns: Morsetto, Siglatura, and Descrizione. Details terminal connections for power (12-24V), channels (1-4), and antenna (11-12).

SELEZIONE TENSIONE DI ALIMENTAZIONE(SW1)

Table with 2 columns: Tensione di alimentazione and Posizione SW1. Shows settings for 12V and 24V. Includes note: Nel caso di alimentazione continua 1 = negativo - 2 = positivo.

IMPOSTAZIONE DELLE USCITE

Normalmente ogni uscita è associata al relativo tasto del telecomando (tasto P1 = 1° CH , P2 = 2° CH , P3 = 3° CH , P4 = 4° CH )

IMPOSTAZIONE JP4 (impostazione uscita canale 1)

Nei ricevitori a 2 canali è possibile modificare l'impostazione del 1°CH associandolo ad un altro tasto del TX tramite l'impostazione del jumper JP4.

Table with 2 columns: Posizione JP4 and Funzione. Lists settings A, B, C, and D for channel 1 output.

PROGRAMMAZIONE CODICE RADIO

Le schede 601A (6200) e 601B (6400) possono memorizzare fino a 25 diversi codici complessivi:

- 1) A ricevitore alimentato premere e mantenere premuto il tasto SET.
2) Premere il tasto del telecomando, mantenendolo premuto finché il led D2 inizia a lampeggiare.
3) Rilasciare il tasto SET. Il nuovo codice è stato programmato.
4) Per aggiungere nuovi codici a quelli già programmati in precedenza, ripetere la sequenza appena descritta.

CANCELLAZIONE DI TUTTI I CODICI RADIO

Per cancellare tutti i codici radio eseguire i seguenti punti:

- 1) A ricevitore alimentato premere e mantenere premuto il tasto RESET.
2) Attendere circa 10 secondi finché il led D2 smette di lampeggiare e rimane acceso.
3) Rilasciare il tasto RESET. Tutti i codici sono ora stati cancellati dalla memoria e per funzionare il ricevitore deve essere riprogrammato.